

KÜCHENPROFI GmbH
Höhscheider Weg 29
42699 Solingen · Germany
www.kuechenprofi.de



BAKE GARNIERSPRITZE PROFI

PFLEGEANLEITUNG

Vor dem ersten Gebrauch: Reinigen Sie alle Teile vor dem ersten Gebrauch gründlich mit heißem Wasser und etwas Spülmittel, oder geben Sie alle Einzelteile in die Spülmaschine.

Pflege:

- Reinigen Sie die Garnierspritze unmittelbar nach der Benutzung, um das Eintrocknen der Reste zu vermeiden.
- Einfach auseinander gebaut in die Spülmaschine geben oder mit heißem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.
- Anschließend gut abtrocknen.
- Bitte verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände, kratzende Schwämme oder Reinigungsmittel, um Beschädigungen zu vermeiden.

BAKE ICING GUN PROFI

CARE INSTRUCTIONS

Before the first use: Thoroughly clean the icing gun with hot water and detergent, or put all parts in the dishwasher.

Cleaning and care:

- Clean the icing gun immediately after use in order to avoid drying up of residues.
- Disassemble the icing gun and clean all parts in the dishwasher, or by hand with hot water and some detergent.
- Thoroughly dry off all parts.
- Do not use any sharp or pointed objects, scouring pads or abrasive cleansers to avoid damages.

© KÜCHENPROFI GmbH 04/17

BAKE SERINGUE À GARNIR PROFI

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Avant la première utilisation : Rincez toutes les pièces à fond avec de l'eau chaude et un peu de produit vaisselle, ou nettoyez-les dans le lave-vaisselle

Nettoyage et entretien :

- Nettoyez la seringue à garnir immédiatement après l'utilisation pour éviter le séchage des résidus.
- Démontez la seringue à garnir et nettoyez toutes les parties dans le lave-vaisselle ou à l'eau chaude et un peu de détergent.
- Ensuite, séchez bien toutes les parties.
- N'utilisez pas des objets pointus ou tranchants, des éponges gratantes ou des agents de nettoyage abrasifs pour éviter tout dommage.



BAKE SIRINGA PER DECORARE PROFI

INSTRUZIONI PER LA CURA


Prima del primo utilizzo: Si prega di pulire tutte le parti a fondo con acqua calda e detersivo, o dare tutti gli elementi nella lavastoviglie.

Pulizia e manutenzione:


- Pulire la siringa per decorare subito dopo l'uso per evitare l'essiccamiento dei residui.
- Smontare la siringa per decorare e lavare tutte le parti in lavastoviglie o con acqua calda e un po 'di detersivo.
- Quindi asciugare bene.
- Si prega di non utilizzare oggetti affilati o appuntiti, strofinacci o detergenti abrasivi per evitare danni.



Montage / Montage / Montage / Montaggio / Montaje / Montage

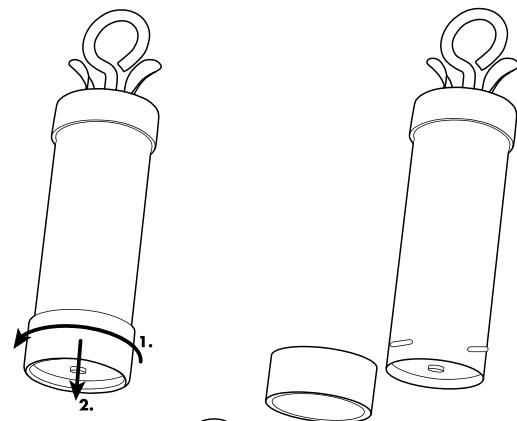

Gebrauch / Use / Utilisation / Utilizzo / Uso / Gebruik

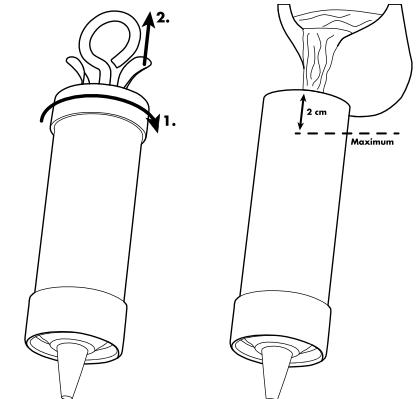



BAKE JERINGA PARA DECORAR PROFI

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Antes del primer uso: Lavar a fondo todas las piezas con agua caliente y un poco de detergente, o limpiar todos los elementos en el lavavajillas.

Limpieza y cuidado:

- Limpiar la jeringa para decorar inmediatamente después del uso para evitar el secado de los residuos.
- Desmontar la jeringa para decorar y limpie todos los partes en el lavavajillas o con agua caliente y un poco de detergente.
- A continuación, secar bien.
- Por favor, no use objetos afilados, estropajos o productos de limpieza abrasivos para evitar daños.

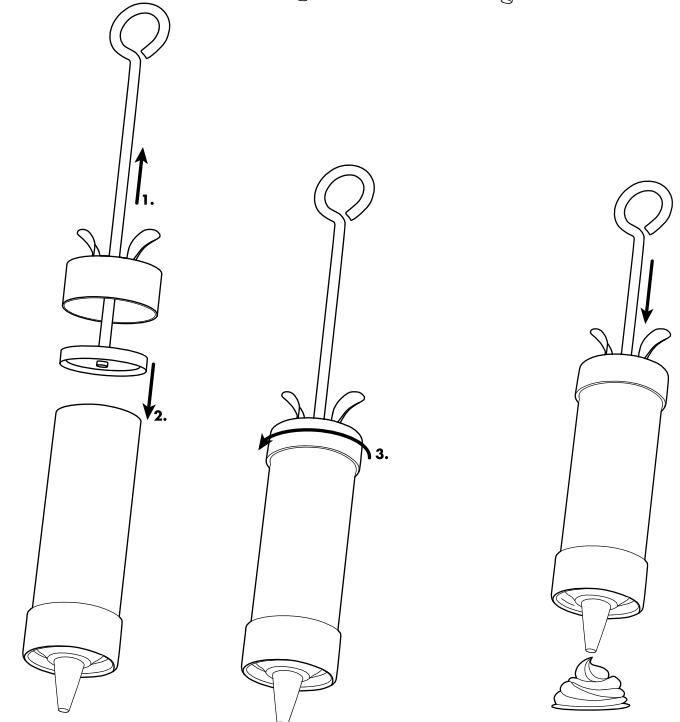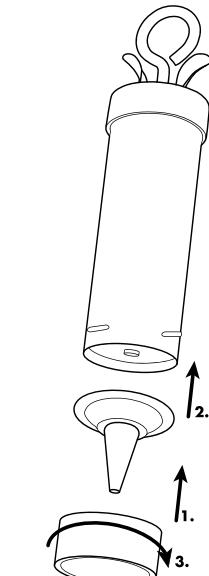

BAKE GARNEERSPUIT PROFI

ONDERHOUDSAANWIJZING

Voor het eerste gebruik: Reinig voor het eerste gebruik alle onderdelen grondig met een huishoudelijk sopje of in de vaatwasmachine.

Onderhoud:

- Reinig de garneerspuit altijd onmiddellijk na gebruik om indrogen van restanten te voorkomen.
- De onderdelen los van elkaar reinigen met een huishoudelijk sopje of in de vaatwasmachine.
- Altijd meteen goed afdrogen.
- Gebruik geen schurende sponsjes en geen scherpe of spitse voorwerpen voor de reiniging om beschadigingen te vermijden.